

Bedienungsanleitung für Scanner von De Bondt BV

Im Lieferumfang inbegriffen:

- Opticon Scanner
- USB-Kabel
- Tragegurt
- Schnellstartanleitung

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo auf www.debondtbv.nl/scanner an.

1. Schritt - Scanner einschalten und aufladen

- Drücken Sie die kleine Taste (1), bis Sie einen Piepton hören, um den Scanner einzuschalten. Jetzt blinkt die blaue LED-Lampe (3) des Scanners.
- Schließen Sie den Scanner mit dem mitgelieferten USB-Kabel an ein USB-Ladegerät oder Ihren Rechner an, um den Scanner aufzuladen.
- Wenn der Scanner nicht an ein Gerät angeschlossen ist, wird er automatisch innerhalb von wenigen Minuten ausgeschaltet.



Abbildung 1

2. Schritt - Scanner an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen

- Gehen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu Einstellungen und wählen Sie Bluetooth.
- Kontrollieren Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist und ob die blaue LED-Lampe (3) blinkt.
- Sie sehen, dass der Scanner auf Ihrem Smartphone oder Tablet zwischen den beiden Geräten, die miteinander verbunden werden sollen, angezeigt wird.
- Suchen Sie auf der Geräteliste ein Gerät mit der Bezeichnung OPN2006_[XXXX].
- Klicken Sie das Gerät an. Danach wird die Verbindung hergestellt.
- Wenn die Verbindung erfolgreich war, generiert der Scanner einen Piepton.

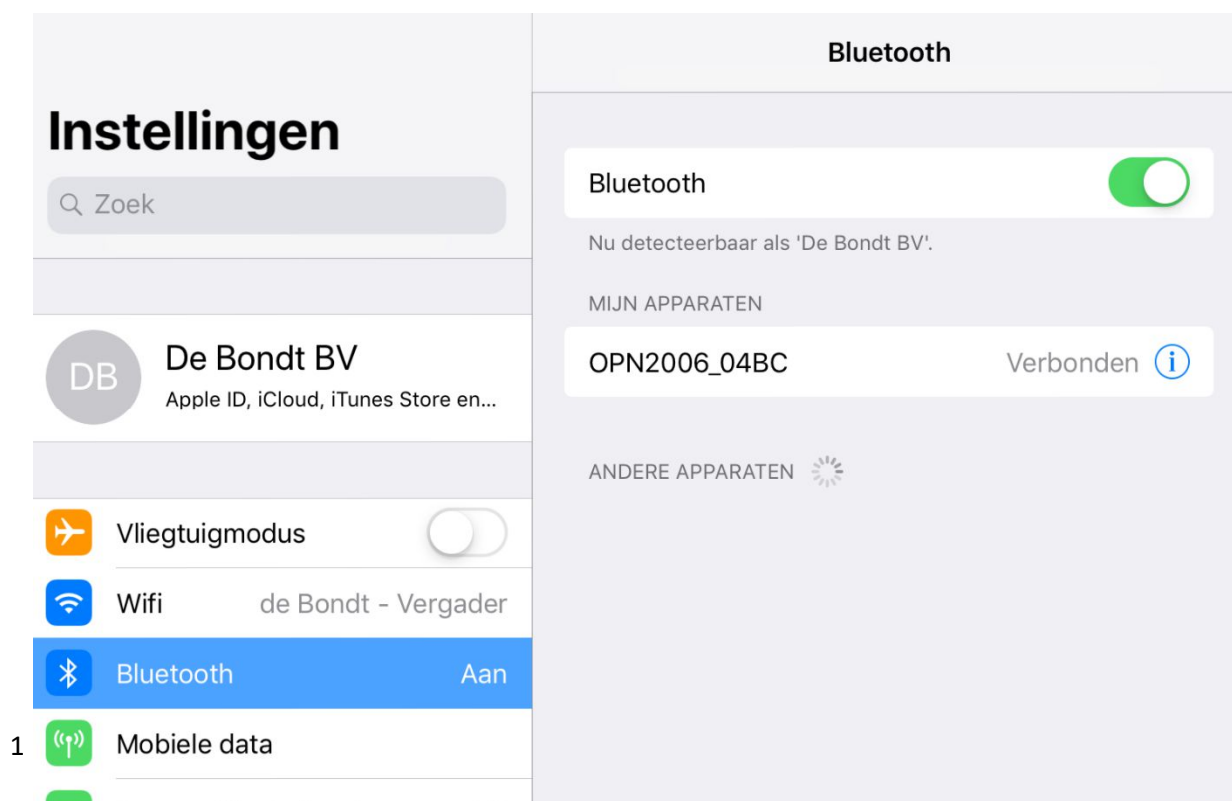


Abbildung 2

3. Schritt - Scan-Seite öffnen und Artikel scannen

- Gehen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Website www.debondtbv.nl.
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Gehen Sie zu Service und klicken Sie Scan Input an.
- Drücken Sie die große Taste (2) des Scanners und richten Sie den roten Laserstrahl auf den Strichcode des Artikels, den Sie bestellen wollen. Drücken Sie die Taste und halten Sie die Taste eingedrückt und auf den Strichcode gerichtet, bis Sie einen Piepton hören.
- Kontrollieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, ob der betreffende Artikel tatsächlich gescannt wurde.
- Alle vorrätigen Artikel wurden jetzt in Ihren Warenkorb gelegt.


1 Mal scannen bedeutet, dass Sie 1 Artikel bestellen. Wollen Sie mehrere Exemplare desselben Artikels bestellen? Scannen Sie dann den Artikel so oft, wie Sie den Artikel bestellen wollen.

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel der Liste der gescannten Artikel.

Grün: Der Artikel wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.

Orange: Leider haben wir den Artikel nicht auf Lager. Der Artikel wurde nicht in Ihren Warenkorb gelegt.

Rot: Der Strichcode ist falsch oder bei uns nicht bekannt. Tipp: Versuchen Sie, den Artikel manuell zu finden, indem Sie die Artikelnummer oder Artikelbeschreibung in der Suchleiste eingeben.

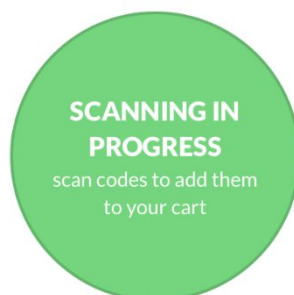

When scanning the results will be shown in the log below

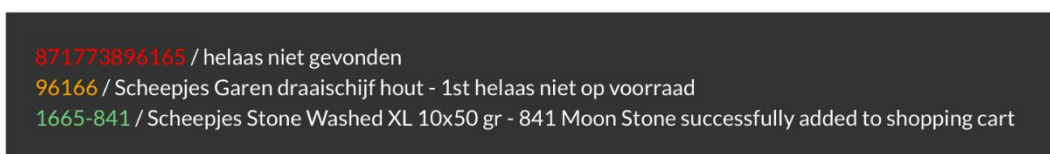


Abbildung 3

4. Schritt - Bestellung beenden und Scanner abschalten

Sie können Ihre Bestellung wie gewohnt beenden. Wenn Sie Ihren Warenkorb öffnen, sehen Sie alle Artikel, die der Scanner in Ihren Warenkorb gelegt hat.

Der Scanner schaltet sich automatisch nach einigen Stunden ab. Sie können den Scanner auch abschalten, indem Sie die kleine Taste (1) drücken und gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.

Bitte beachten: 

- Wenn die LED-Lampe (3) des Scanners orange leuchtet, dann ist die Batterie leer.
- Wenn die LED-Lampe (3) rot leuchtet, wird der Scanner aufgeladen und ist er noch nicht vollständig aufgeladen. Wenn der Scanner vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Lampe (3) grün.
- Kann ein Strichcode nicht gescannt werden, dann ist der Strichcode wahrscheinlich nicht deutlich oder unvollständig.

Es kann auch vorkommen, dass die Tastatur Ihres Apple iPads oder iPhones nicht aktiviert wird. Um dieses Problem zu lösen, können Sie in der Abbildung unten den Strichcode mit Ihrem iPad oder iPhone *IOS keyboard Toggle* scannen. Die unten abgebildete Schnellstartanleitung wird mit dem Scanner geliefert.

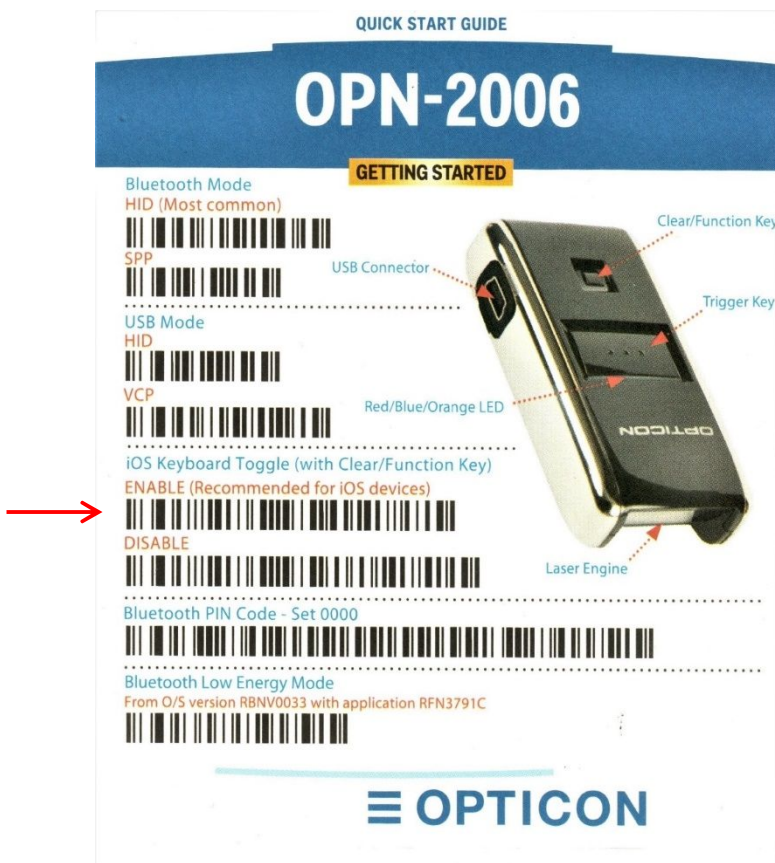


Abbildung 4